



MONTERINGSANVISNING GRANDVIEW






Hålbild glasfot Grandview

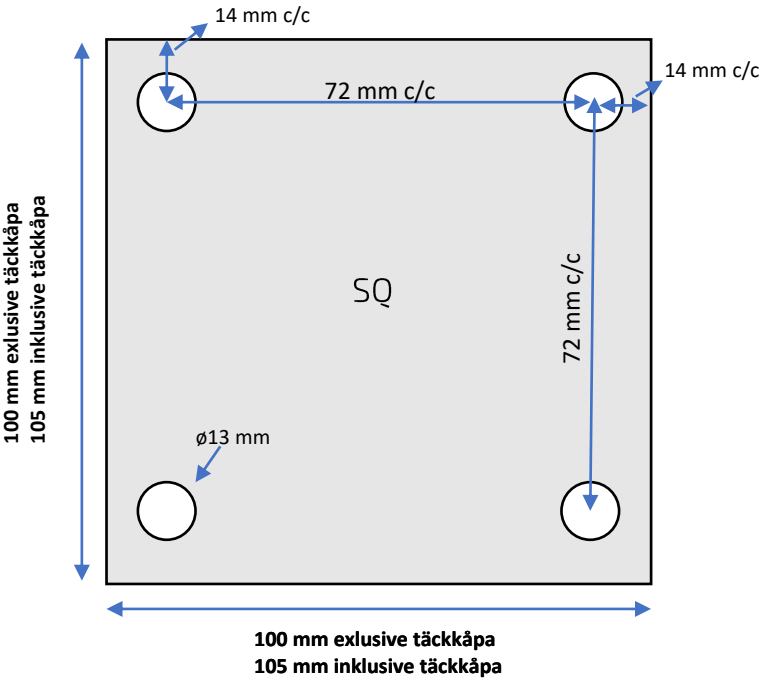


Använd följande verktyg vid installation

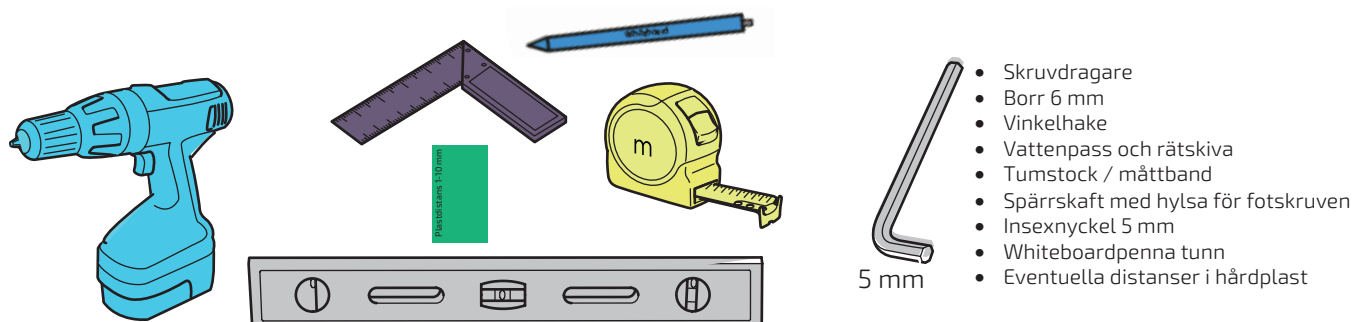



Följande tillbehör ingår

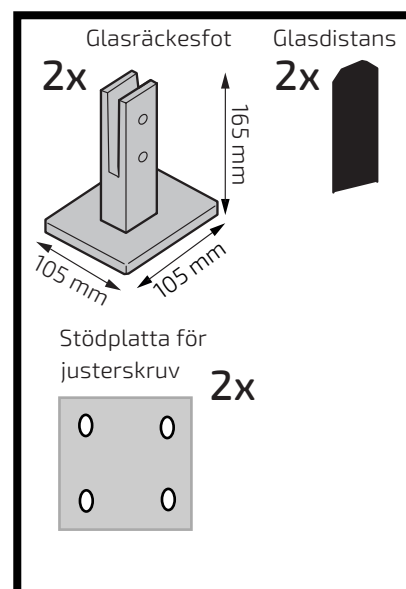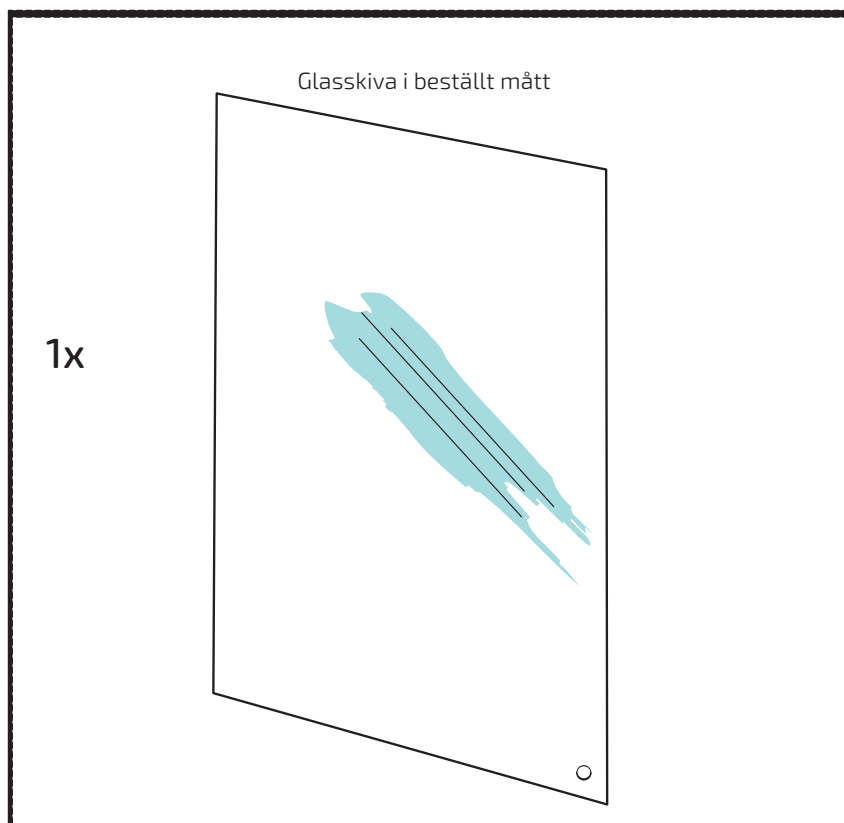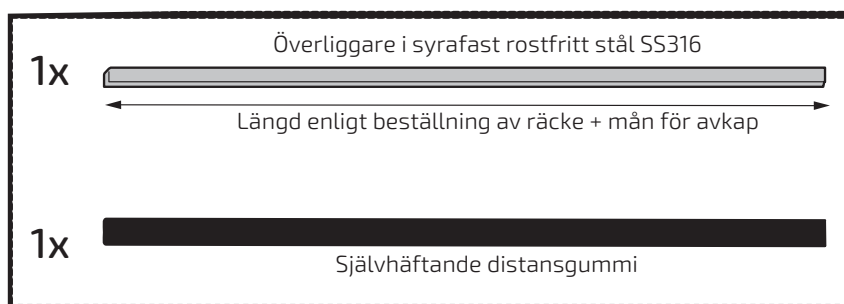

Vid beställning av räcke i vinkel

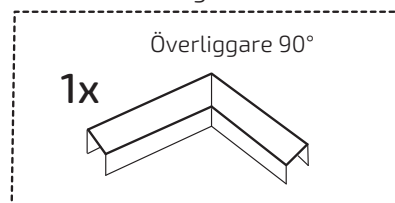


Monteringsanvisning

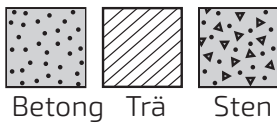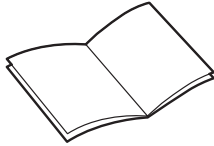


- Läs igenom hela monteringsanvisningen innan du monterar glasracket. Läs även skötselrådet.
- Se över konstruktionen där du ska sätta glasracket så att den är stabil, samt att eventuellt trä inte är dåligt. Ett jämt underlag underlättar monteringen. Vid ett ojämnt underlag används med fördel den medföljande distansplattan för de inbyggda justerskruvarna. I vissa fall kan man även använda distanser i hårdplast för att kompensera mot dessa ojämnheter.
- Glasracket kan fästas i flera olika underlag. Använd rätt utrustning, anpassad för respektive material. Glöm inte bort dina ursprungliga mått du utgått ifrån vid beställningen, så racket monteras på rätt avstånd från kant. Stressa inte.

1

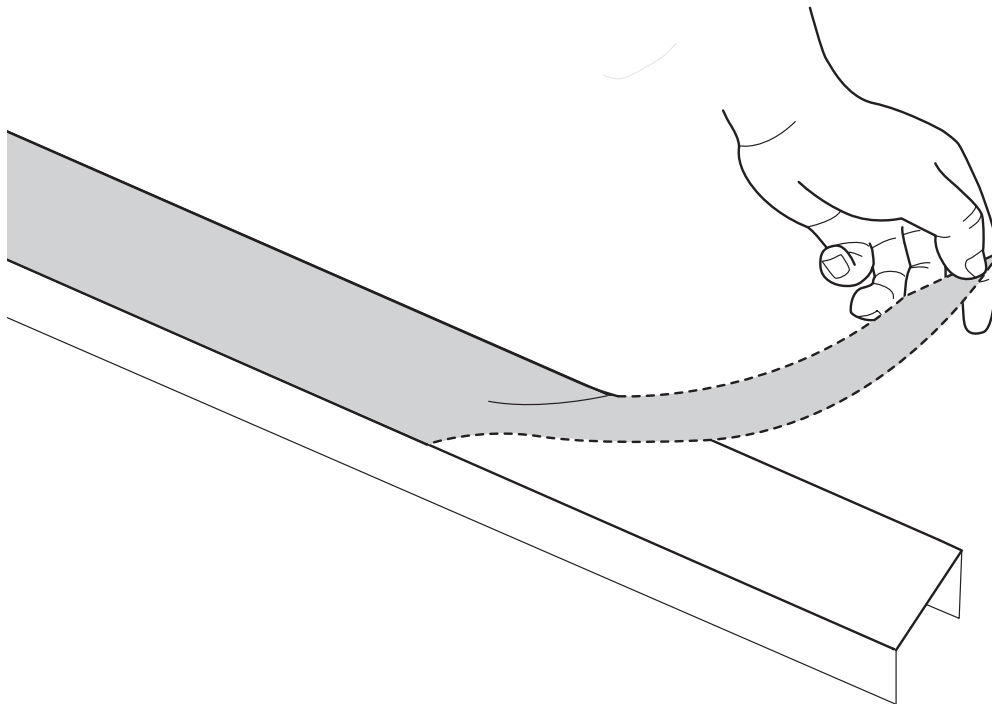

Dra bort skyddsplasten från överliggaren. Du kan även göra detta som ett sista moment om så önskas, samt om överliggaren ska kapas. Använd en metallsåg avsedd för rostfritt stål. Var försiktig så att du undviker repor. Eventuella klisterrester tar du enkelt bort med en fuktig trasa och lite såpa.

2

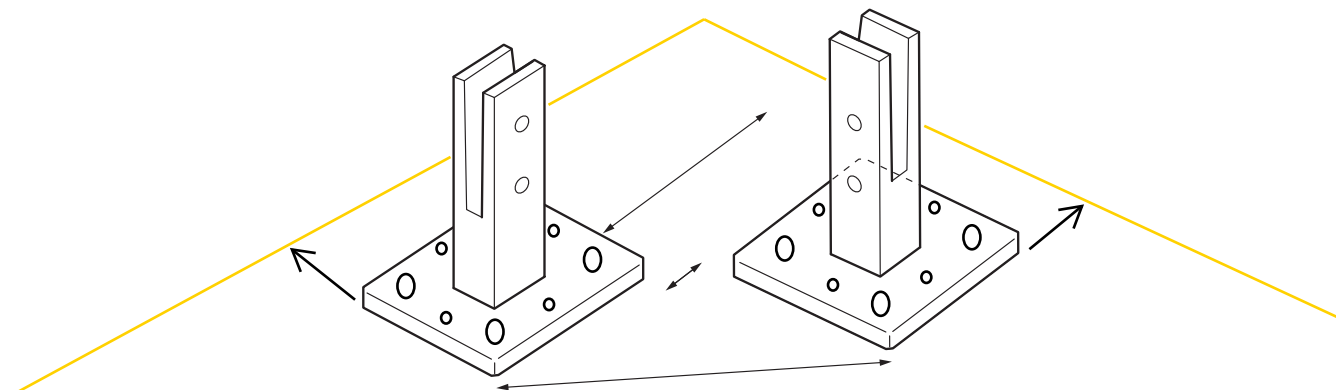


Börja med att placera ut glasträcksfötterna vid ett hörn eller en ände. Mått beror på ditt överhäng. Låt skyddsplåten vara på medan du mäter ut avståndet mellan glasträcksfötterna.

Du väljer själv för estetiska skäl om insexskruvarna ska vara vända inåt eller utåt. Tänk bara på att du behöver komma åt dessa skruv för att montera fast glaset senare.

Vid ett räcke med hörn så är det extra viktigt att montera fötterna på rätt avstånd från kant, som du angav vid beställningen (indrag).

3


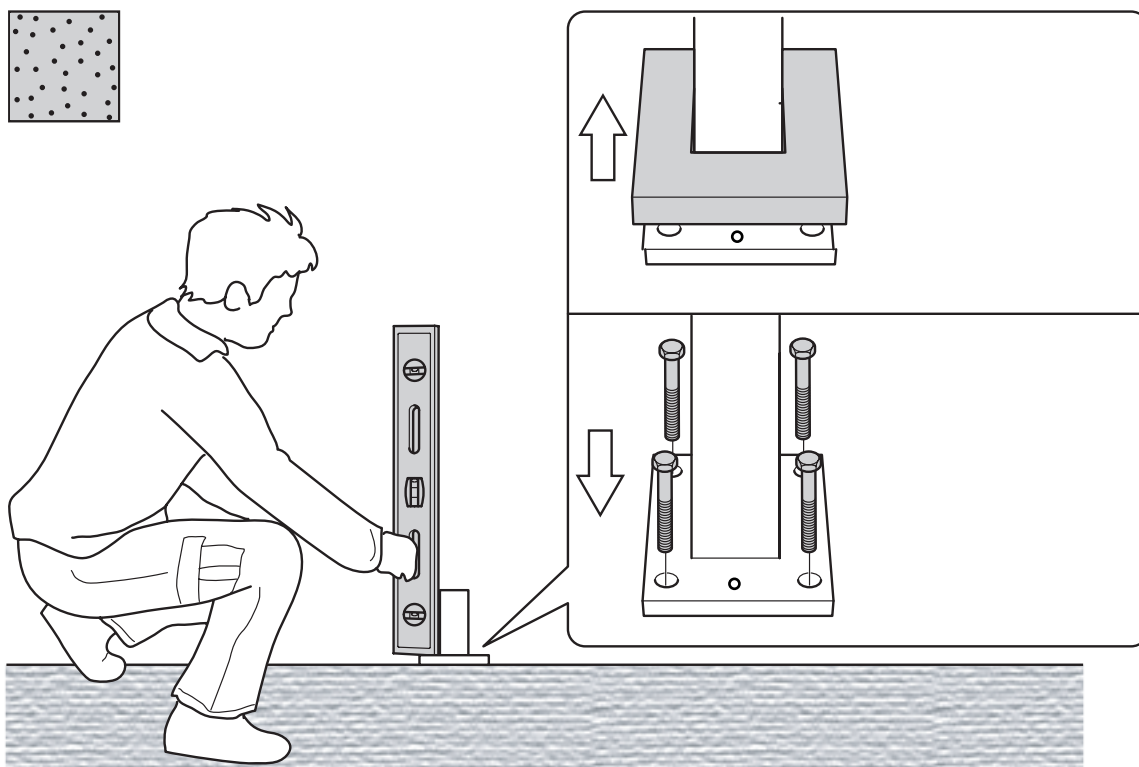


Betong:

Skruva fast glasträcksfötterna. Använd verktyg och skruvar/expander (A4 syrafast) anpassade för betong.

Viktigt! Använd vattenpass och kontrollera att varje glasträcksfot står lodrätt på båda sidor.

4

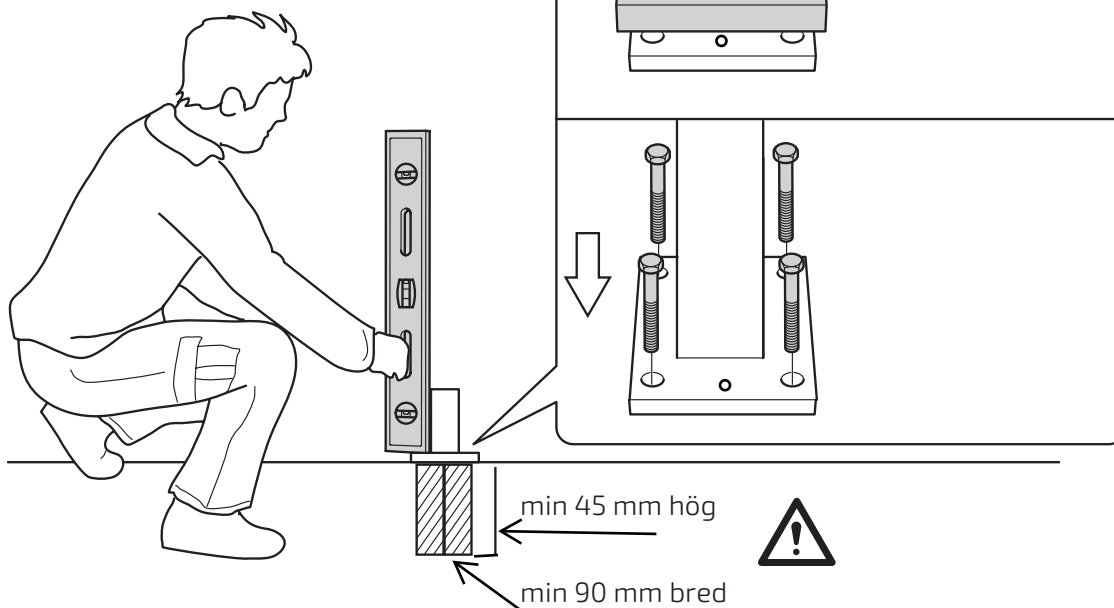

**Trä:**

Skruva fast glasträskesfötterna med syrafast A4 träskruv, 10 mm grov minst 60 mm lång. Använd verktyg och skruvar anpassade för trä. Förborra gärna i träet med 6 mm borrar för att undvika sprickor i virket.

Viktigt! Använd vattenpass och kontrollera att varje glasträskesfot står lodrätt på båda sidorna.

Samtliga skruvar ska fästas i minimum 45 x 90 mm regel + trall, med andra ord ej enbart i 32, 28 eller 22 mm trall, då det finns risk att glaset spricker om fötterna kommer i rörelse och det blir spänningar mellan fot och glas. Stabiliteten på räcket blir heller ej tillräcklig om räcket inte monteras rätt och med för klen underlag.


5

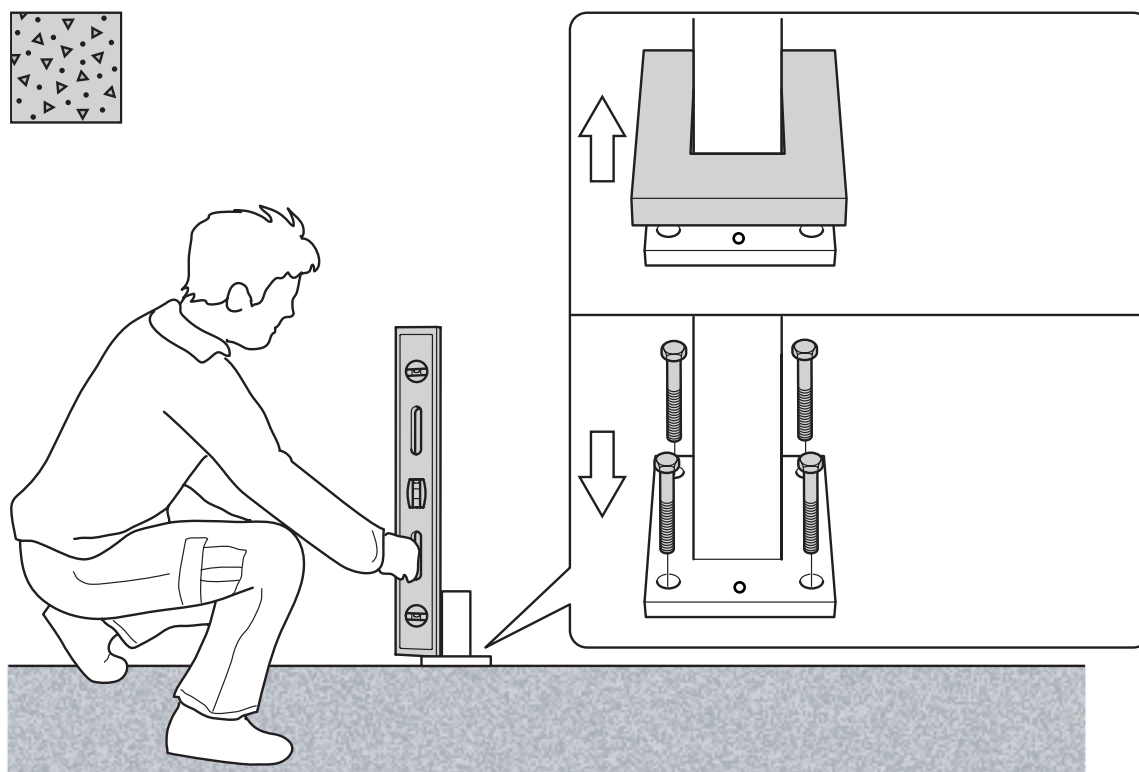**Sten:**

Skruva fast glasträskesfötterna. Använd verktyg och skruvar (syrafast A4) anpassade för sten.

Viktigt! Använd vattenpass och kontrollera att varje glasträskesfot står lodrätt åt båda hållen.

6

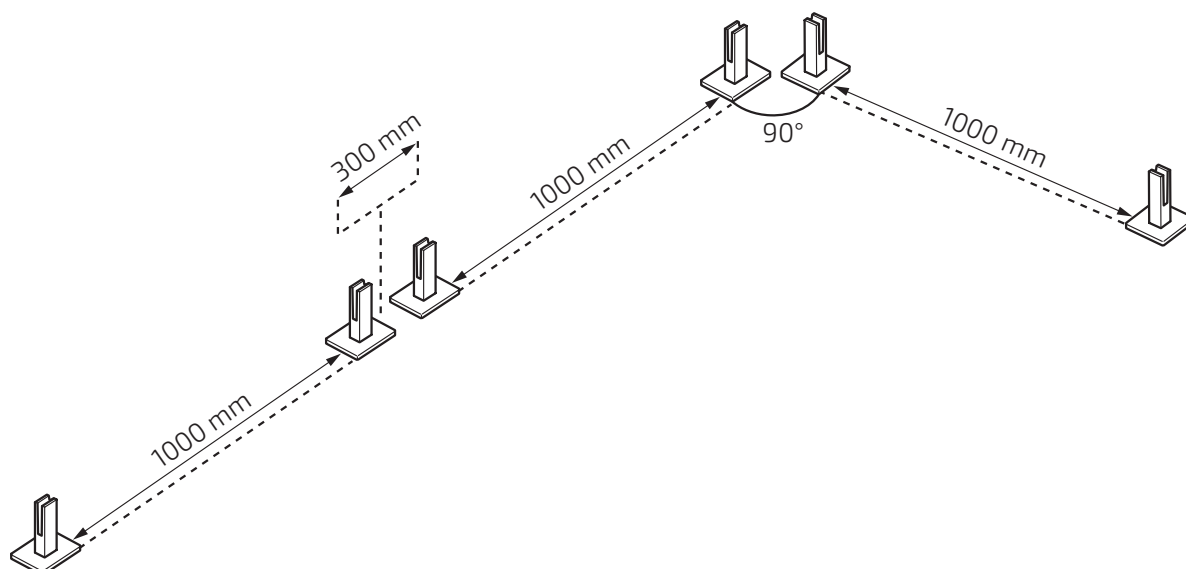


Placera ut och montera resten av glasträckesfötterna. Se till att alla insexskruvarna är vända åt samma håll. Använd vattenpass och kontrollera att varje glasträckesfot står lodrätt åt båda hållen. Avståndet mellan glasträckesfötterna ska vara max 1000 mm mellan sig per glas. Utstick bör max vara 150 mm på varje sida av glaset räknat från bottenplattan. Är glaset bredare än 1300 mm, jämna ut dessa millimetrar till överhänget på varje sida.

Är glaset väsentligt mycket bredare än 1300 mm skall en tredje glasfot placeras i mitten **Viktigt!** Se till att fötterna står i exakt rak linje samt att hörnvinkeln är 90° om hörn finns.


Lägg ett långpass eller en rätskiva uppe på fötterna, och kontrollera att alla fötter är i samma höjdnivå. Justera om så behövs. Rekommenderad maxbredd på glaset är 1300 mm.

7

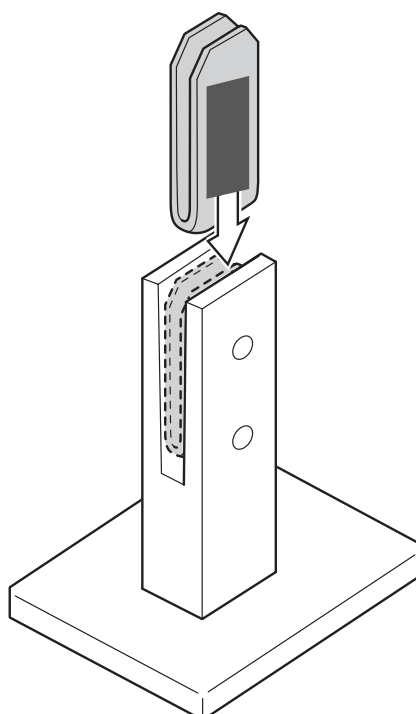


Vik distansbitarna och placera dem i glasfötterna om de inte redan sitter på plats. **Viktigt!** Metallplattan måste sitta mot insexskruvarna.

8

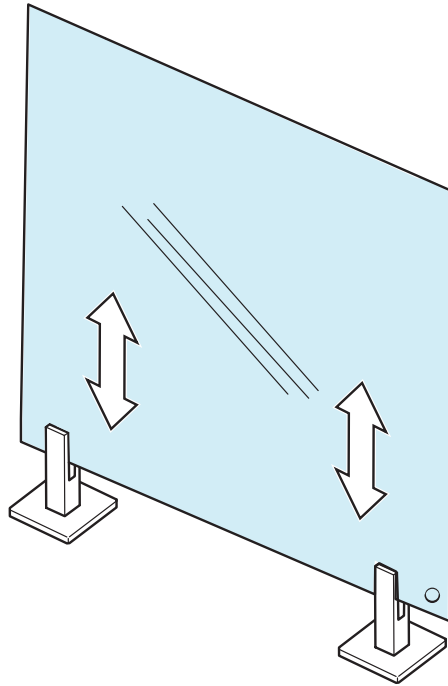


Viktigt! Montera på fotens täckkåpa innan montering av glas. Placera och justera glaset försiktigt i glasträckesfötterna. Det är beräknat cirka 10 mm mellan varje glasskiva om inget annat är sagt. **Viktigt! Se till att du inte stöter i glasets hörn eller kant mot den hårda metallen. Glaset kan gå sönder.** Se till att glaset omsluts av plastdistanserna i foten, samt att dessa sitter rakt och snyggt. **OBS!** Se vart du har eventuell hårdstämpel, och placera denna i något av de nedre hörnen av estetiska skäl. Placera dem i samma hörn för alla glas.

9

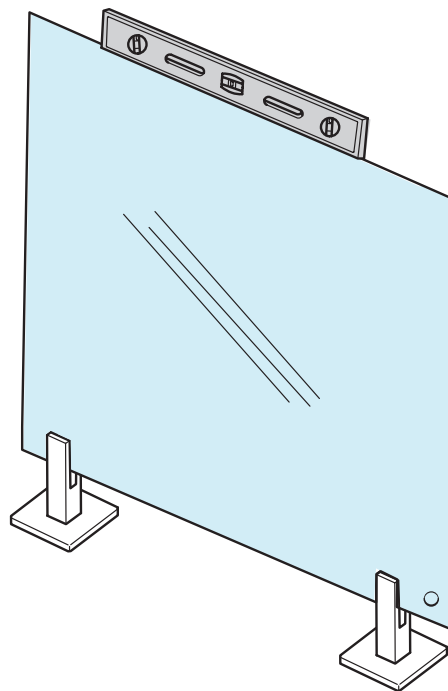


Använd vattenpass och kontrollera att glaset är vågrätt och lodrätt. Om justering är nödvändig, så lyfts enklast glaset ur, för att justera foten.

10

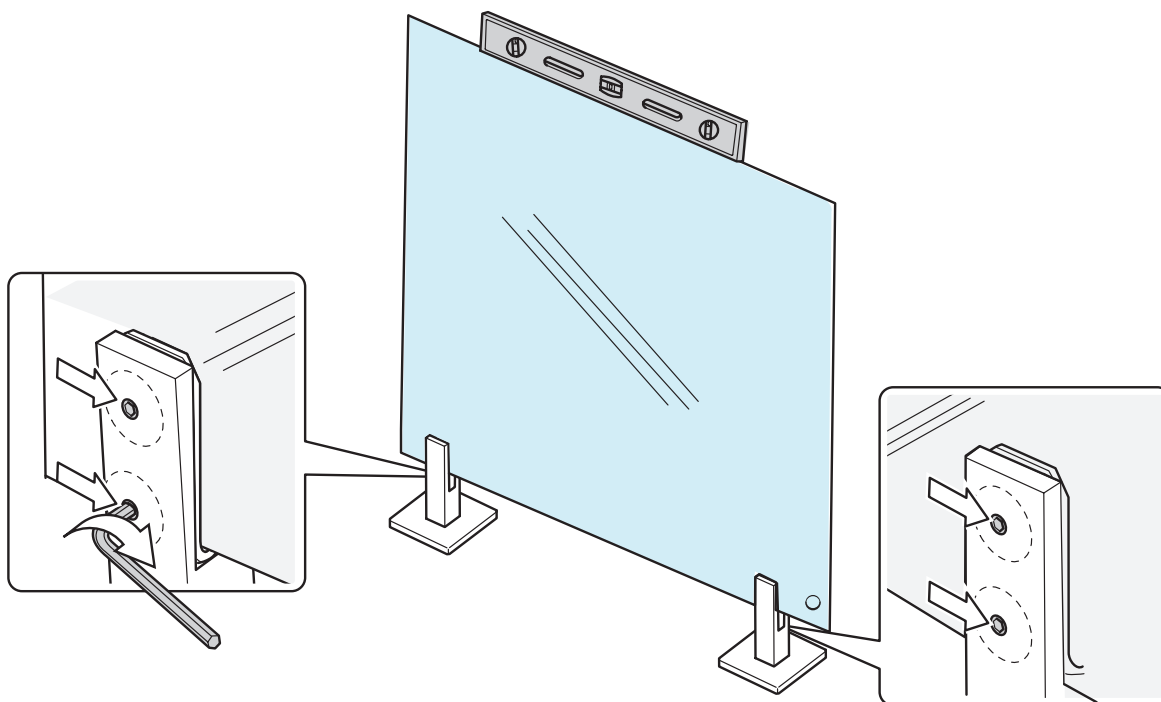

Fäst fast glaset med 5 mm insexnyckel. Den nedre skruven skruvas fast först, och den övre skruven skruvas sedan in, dock inte lika hårt. Denna är mer ett stöd samt att den används för att justera glasets lodrätthet. Skruvas den övre skruven alldeles för hårt, så finns risk att foten "öppnar sig" onödigt mycket.



11

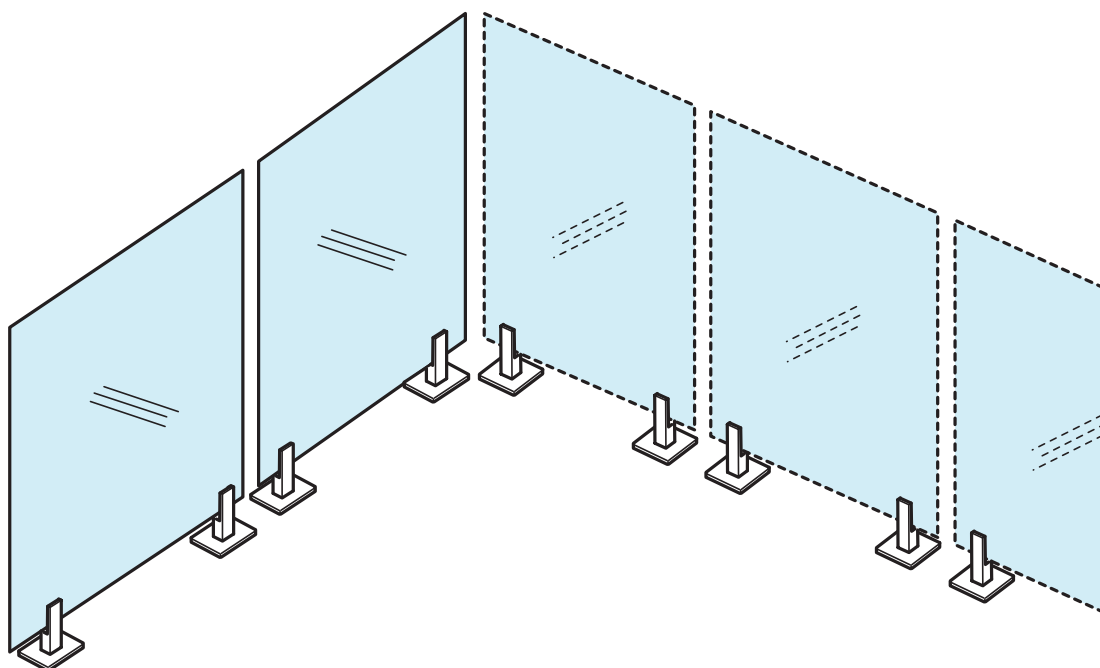

Fortsätt på samma sätt tills alla glas är monterade. Var försiktig så inte glaset stöter emot varandra eller mot kanten på foten vid monteringen. Detta kan skada glaset. Hantera glaset varsamt. Använd gärna skydd mellan glaset för att undvika skador vid monteringen.

12

För kantig överligger:

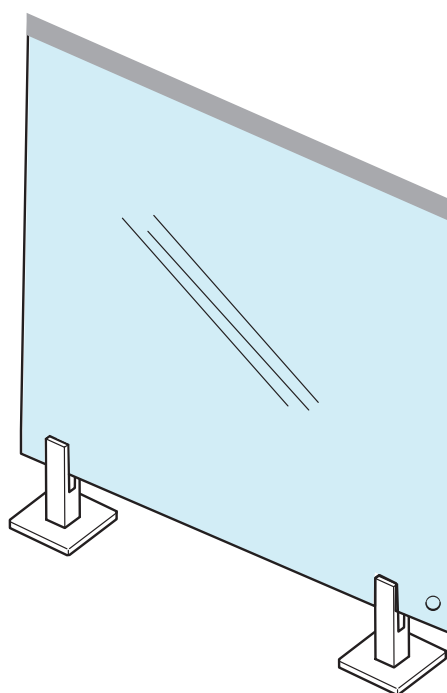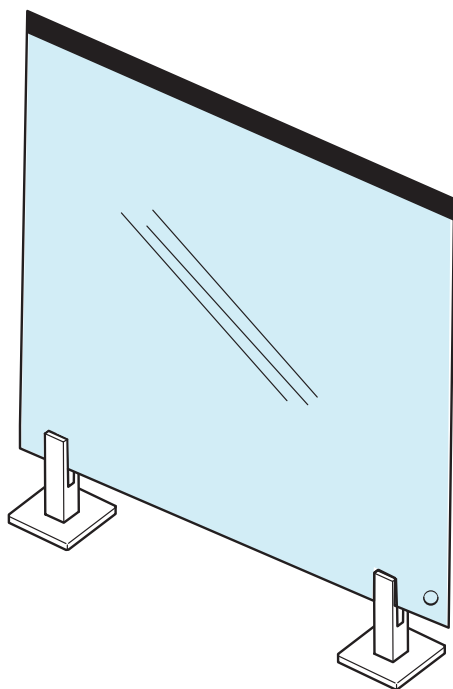


Montera på den självhäftande gummiduken. Fäst den centrerat, så lika mycket gummi finns på varje sida om glaset. **Tips:** Klipp loss en bit gummi på någon centimeter och provtejpa för att få rätt mått på varje sida. Ta sedan en whiteboardpenna och gör markeringar med det måttet på samtliga glas. Därefter kan du montera gummiduken över alla glas och sedan vika över den i ett svep.

Tryck nu på överliggeren. har du ett 90° hörn så börjar du med det. För att underlätta så kan man ta lite såpa blandat med vatten som man stryker på gummit innan montering.


13

För rund handledare:

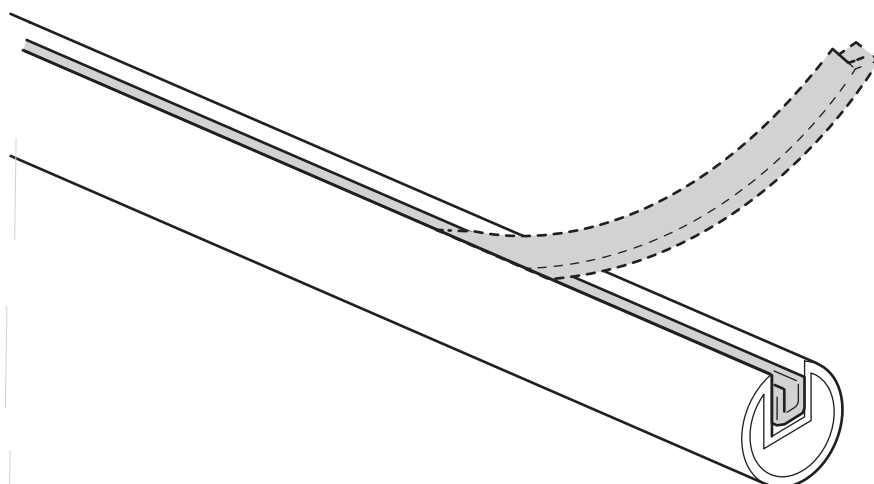

Kapa till handledaren i önskad längd.
Lägg distansgummit på plats i handledaren.
Montera handledaren på glaset.

GRATTIS!

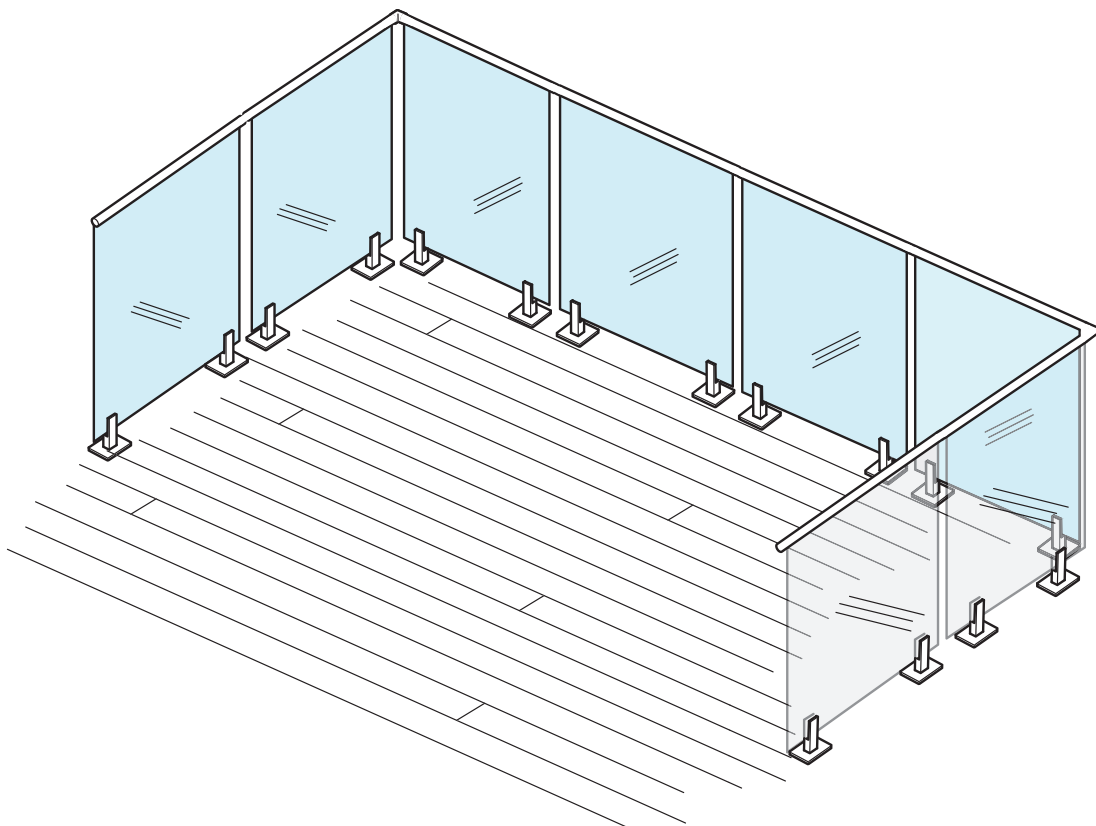

Ditt Grandview glasräcke är nu monterat!

Gällande underhåll så använder du bäst vanligt fönsterputsmedel, och en mjuk trasa. Använd ej högtryckstvätt, då det kan tränga in vatten i lamellglaset. Använd i stället en vanlig vattenslang för att skölja av glaset.



Ta gärna en bild och lägg in på Instagram med **#glasbolaget.se**