











MONTERINGSANVISNING GRANDVIEW

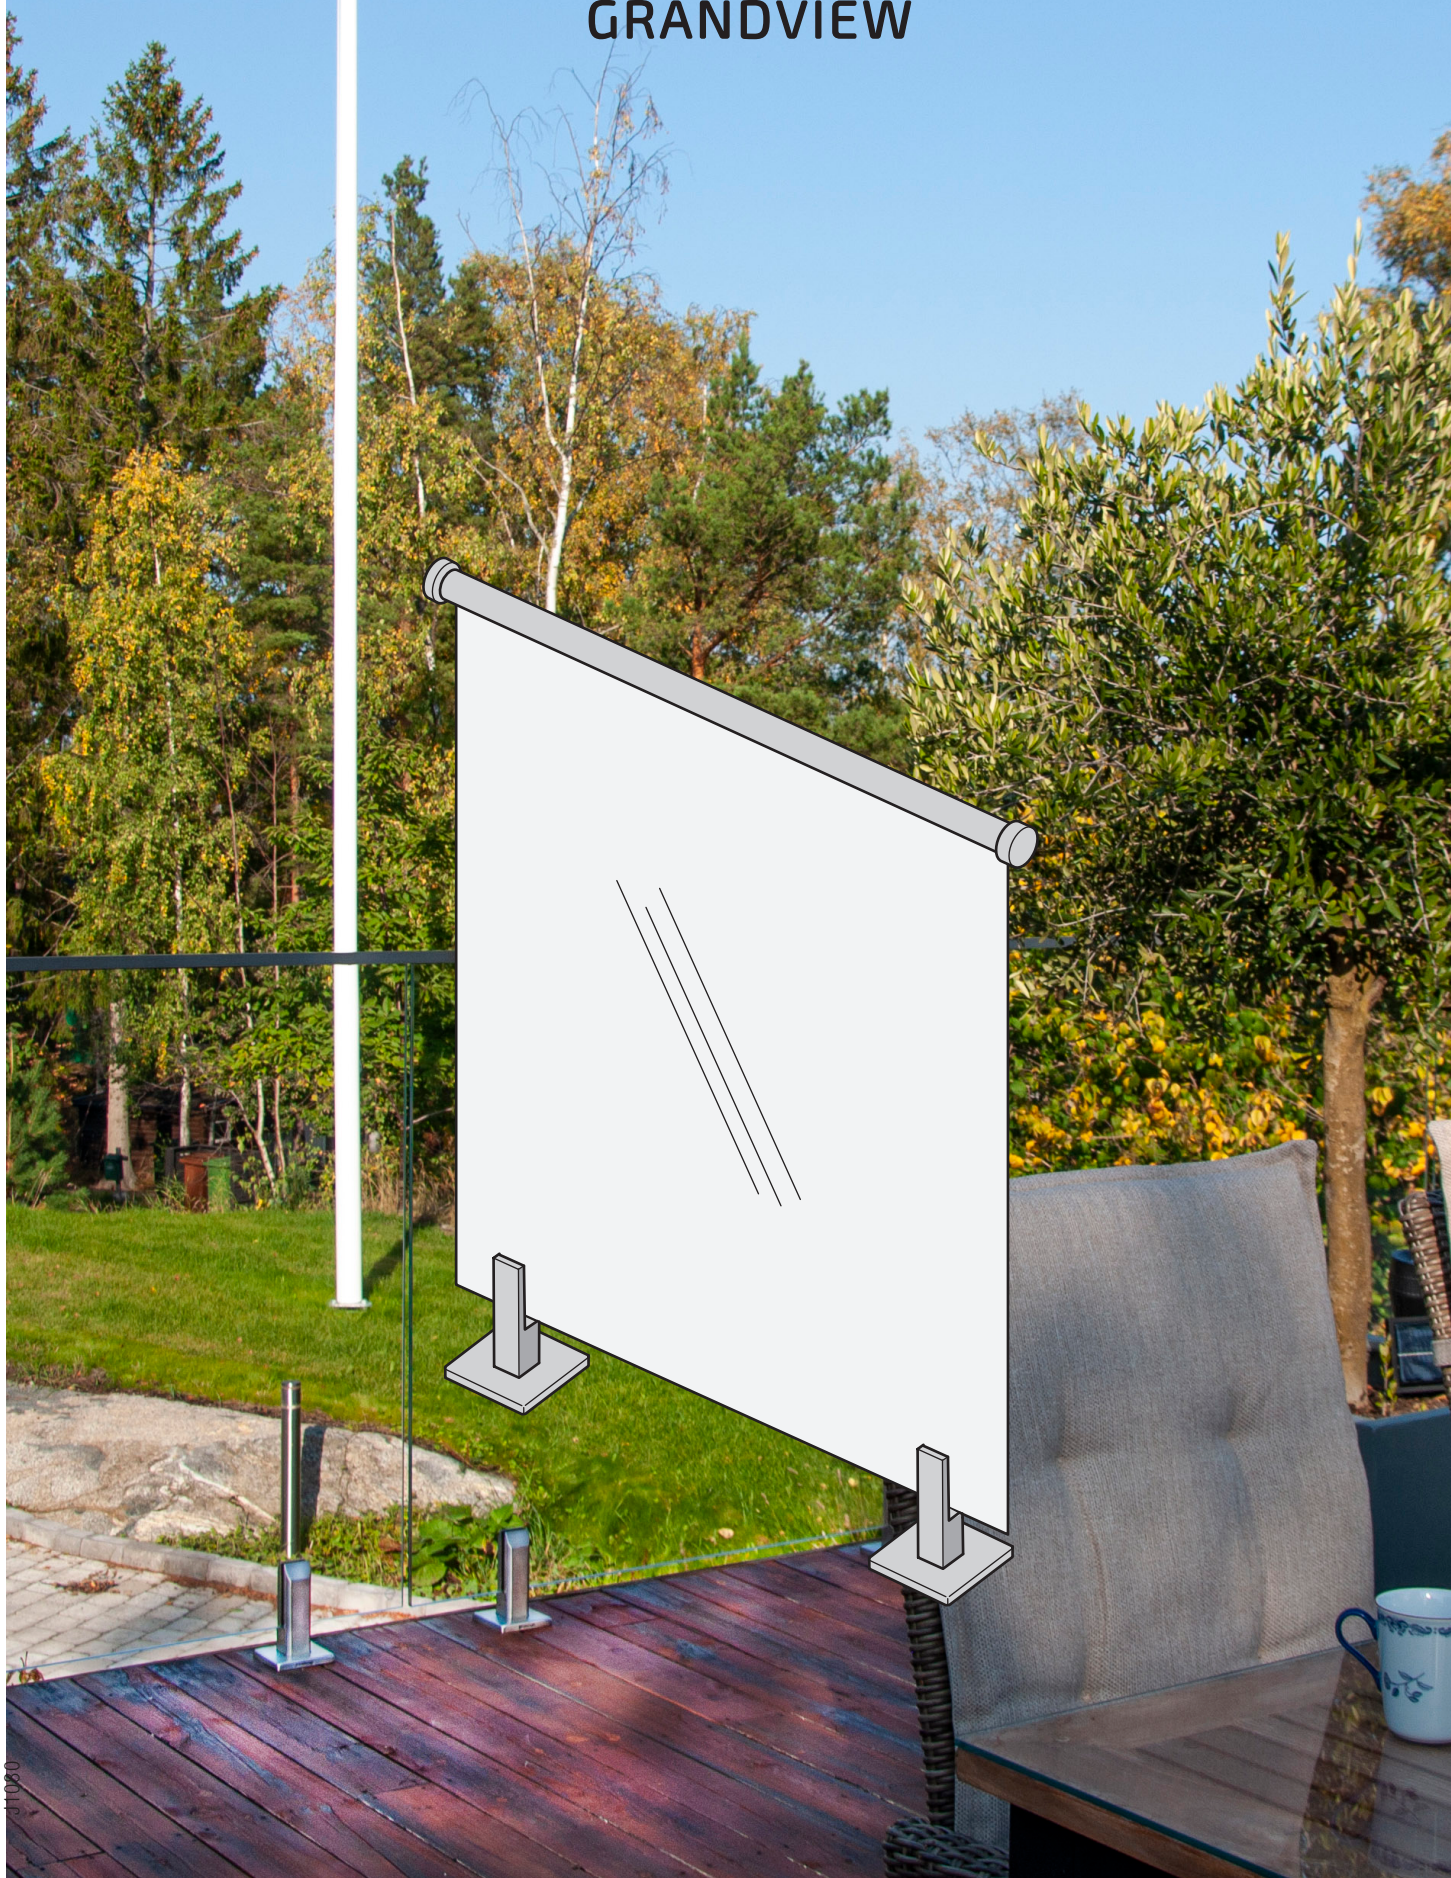

Använd följande verktyg vid installation

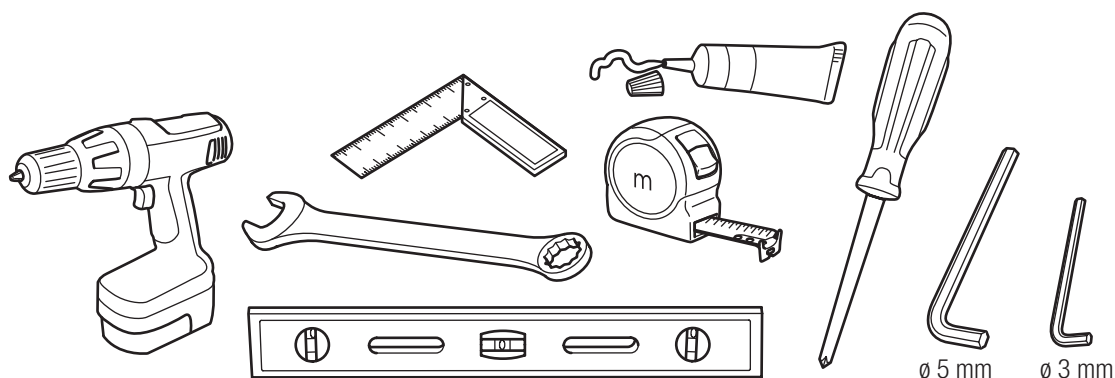

Följande tillbehör ingår i denna serie

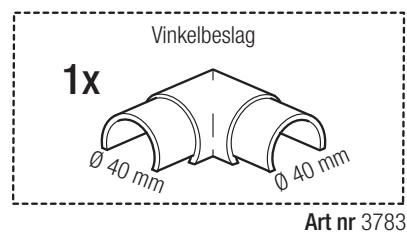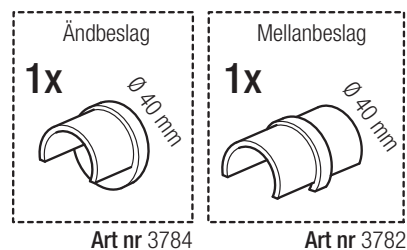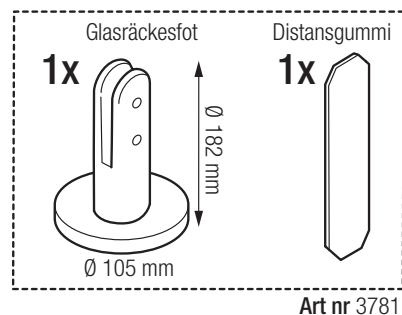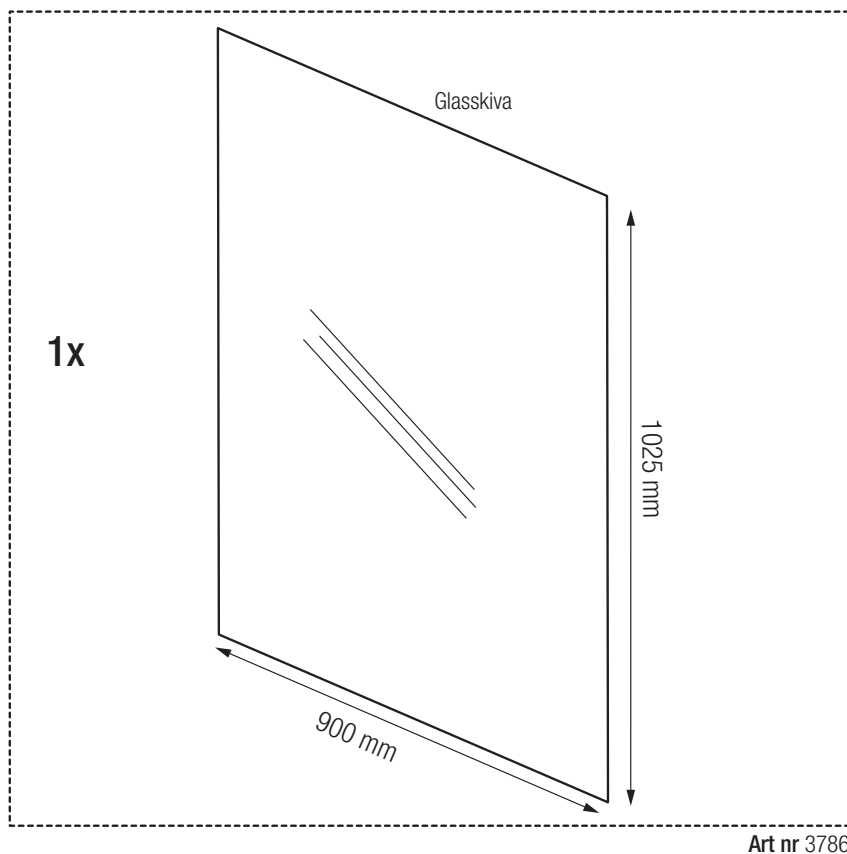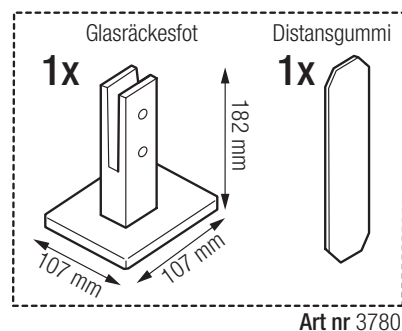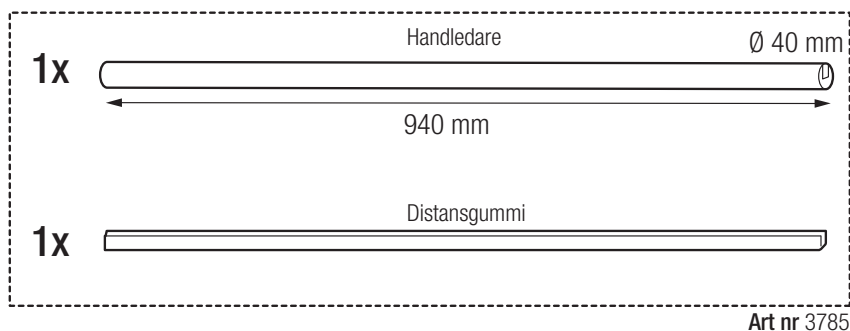


Monteringsanvisning



- Läs igenom hela manualen innan du monterar glasträcket. Läs även skötselrådet.



- Se över konstruktionen där du ska sätta glasträcket så att den är stabil.




Betong

Trä

Sten


- Glasräcket kan fästas i flera olika underlag. Använd rätt utrustning, anpassad för respektive material.

1

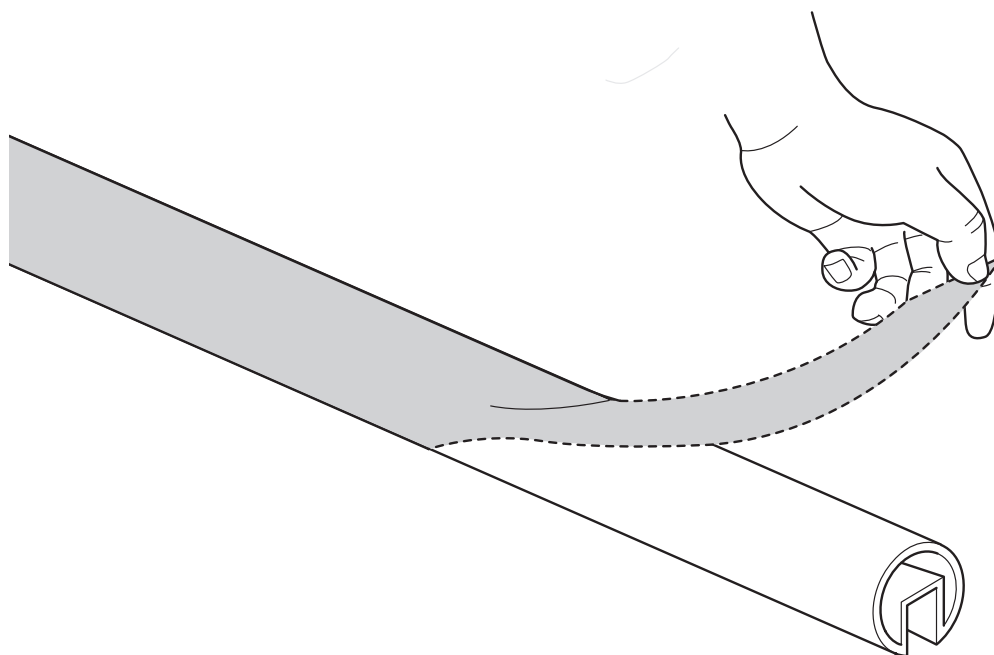



Dra bort skyddsplasten från handledaren. Var försiktig så att du undviker repor.

2

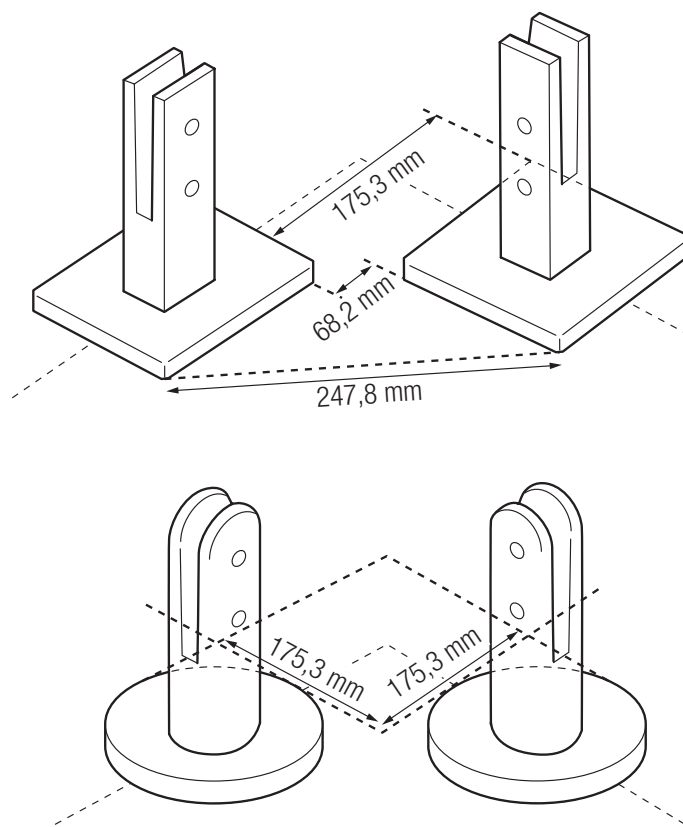



Börja med att placera ut glasträcksfötterna till ett hörn. Låt skyddsplåten vara på medan du mäter ut avståndet mellan glasträcksfötterna. Se till att insexskruvarna är vända inåt!

3

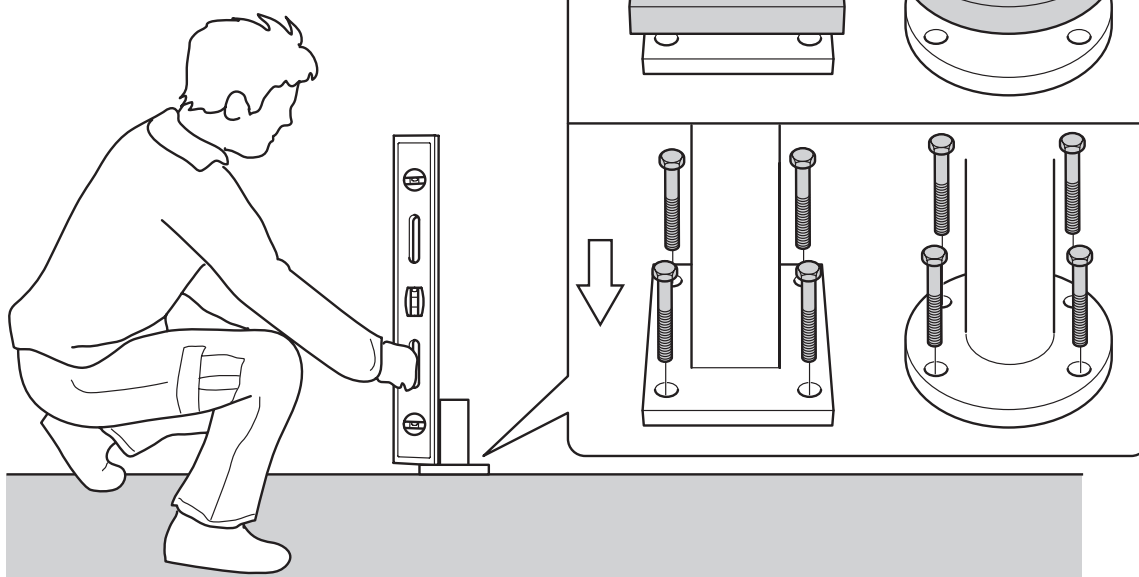


Betong: Skruva fast glasträcksfötterna. Använd verktyg och skruvar (rostfria) anpassade för betong. Använd vattenpass och kontrollera att varje glasträcksfot står lodrätt.

4


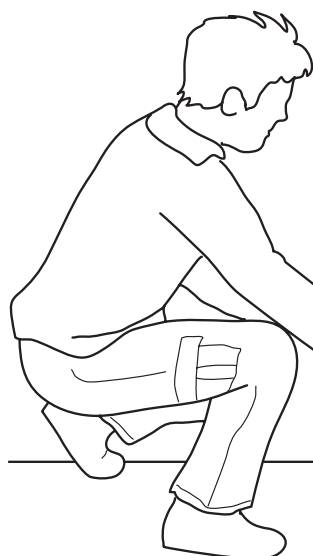



min 120 mm
min 45 mm

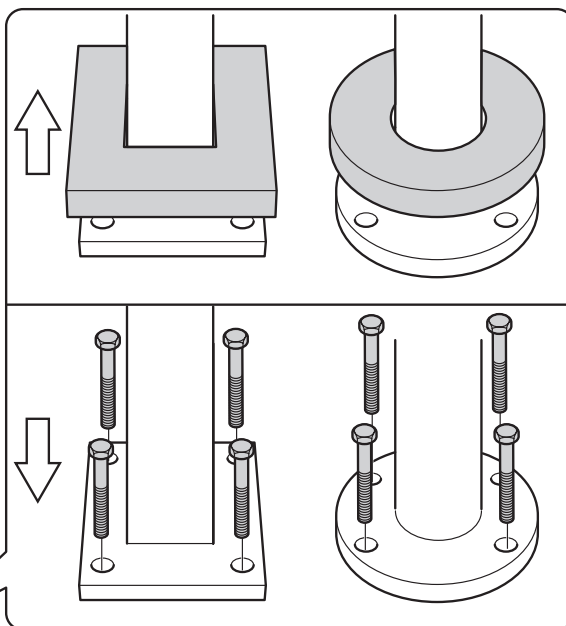


Trä: Skruva fast glasträckesfötterna. Använd verktyg och skruvar (rostfria) anpassade för trä. Använd vattenpass och kontrollera att varje glasträckesfot står lodrätt. Samtliga skruvar ska fästas i minimum 45 mm-reglar på högkant, dvs. ej enbart i 28/22 mm trall då det finns risk för sprickbildning i glaset.

5

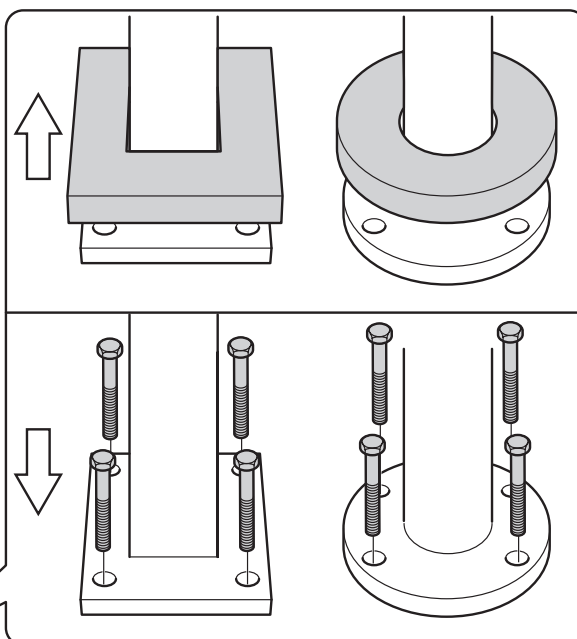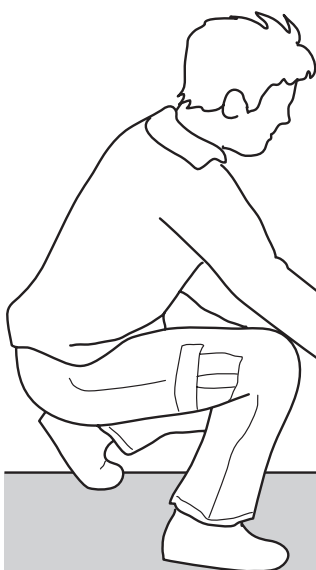


Sten: Skruva fast glasträckesfötterna. Använd verktyg och skruvar (rostfria) anpassade för sten. Använd vattenpass och kontrollera att varje glasträckesfot står lodrätt.

6

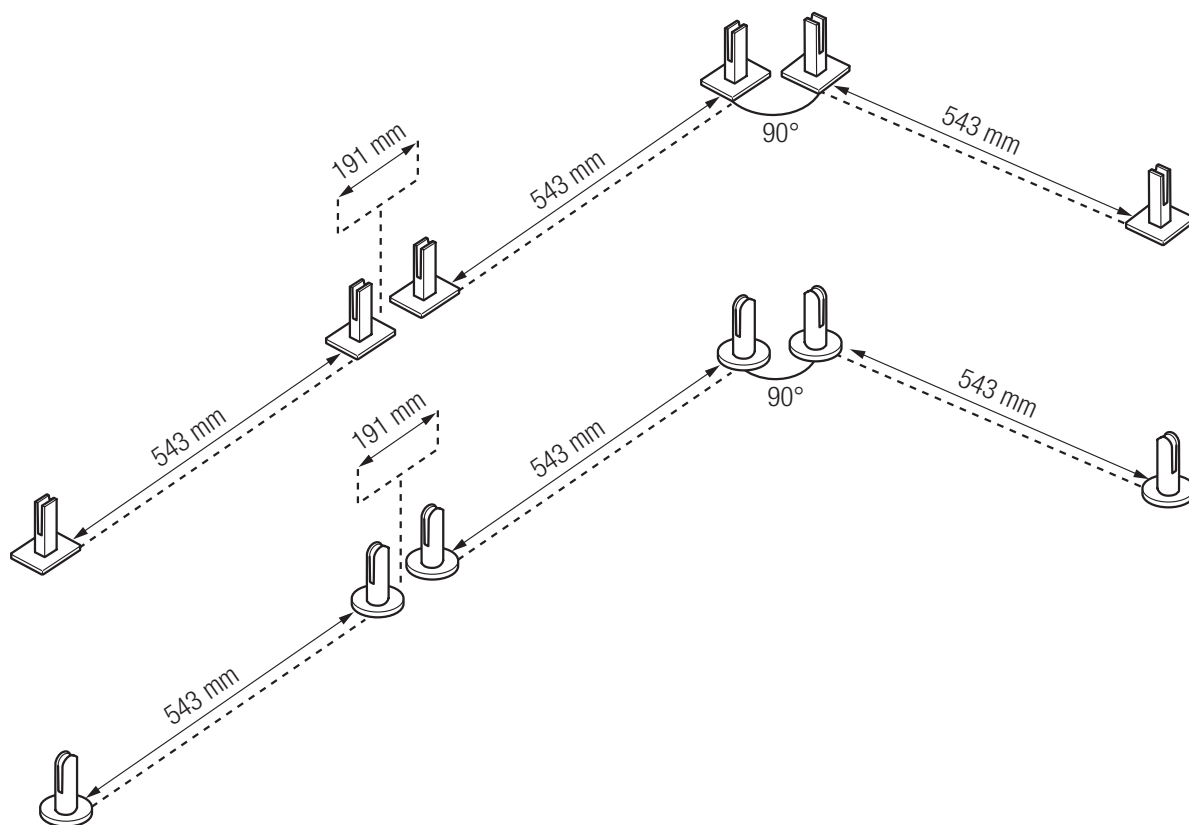


Montera resten av glasträcksfötterna. Se till att insexskruvarna är vända inåt!
 Använd vattenpass och kontrollera att varje glasträcksfot står lodrätt.
 Avståndet mellan glasträcksfötterna ska vara XXXX mm. Se till att hörnvinkeln är 90°.

7

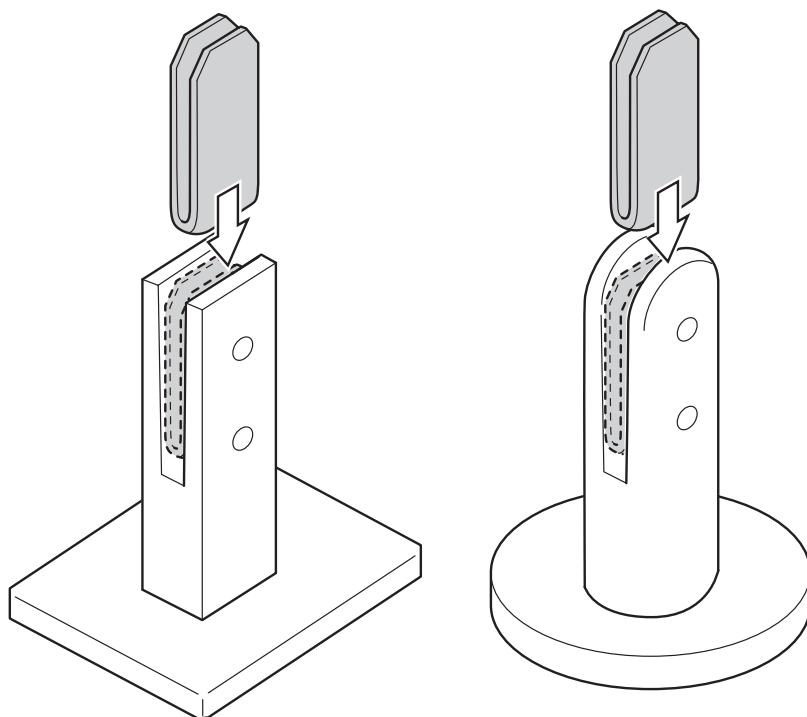


Vik distansgummibitarna och placera dem i glasfötterna.

8

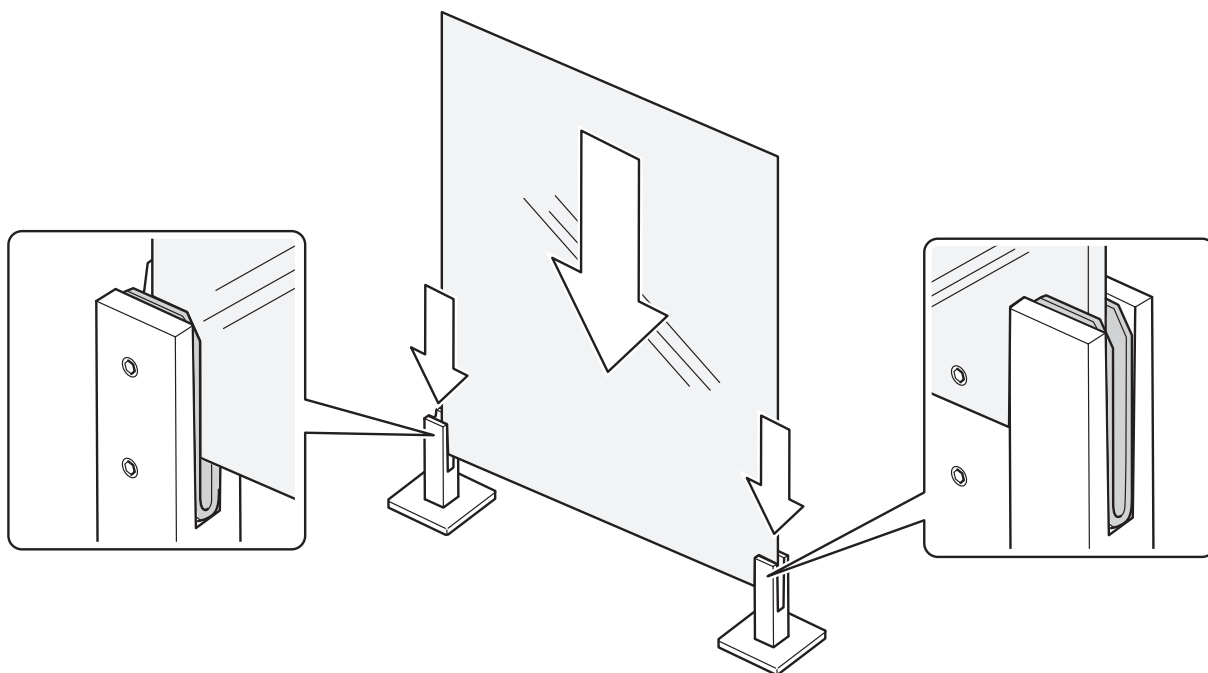


Placera glaset i glasträcketfötterna. Se till att glaset omsluts av distansgummit.

9

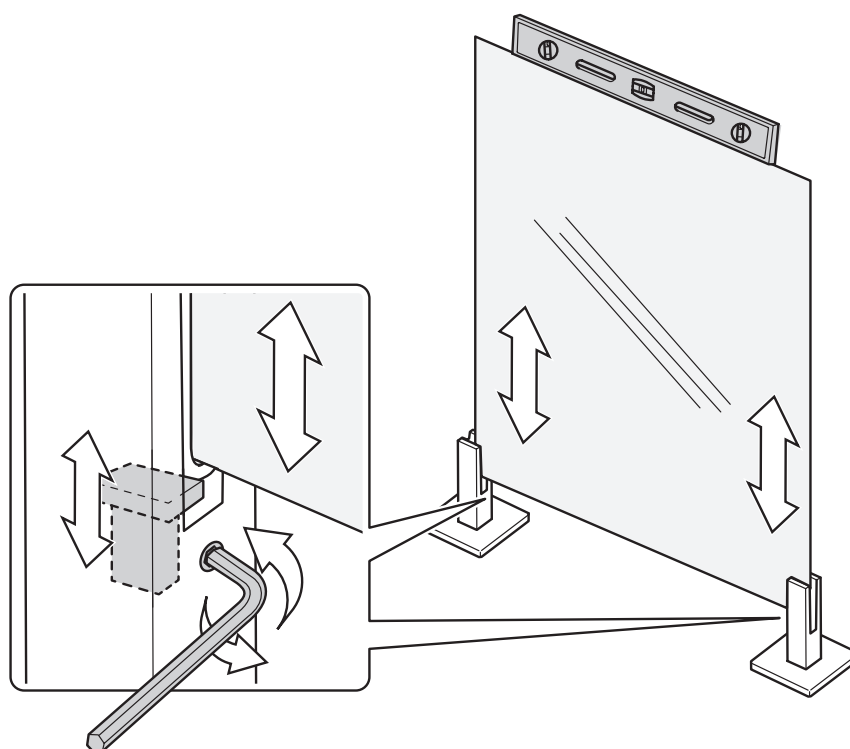


Använd vattenpass och kontrollera att glaset är vågrätt. Höjden på glaset går att justera med hjälp av en insexnyckel på sidan av glasträcketfoten. Insexskruven höjer och sänker en plastbit inuti glasträcketfoten.

10

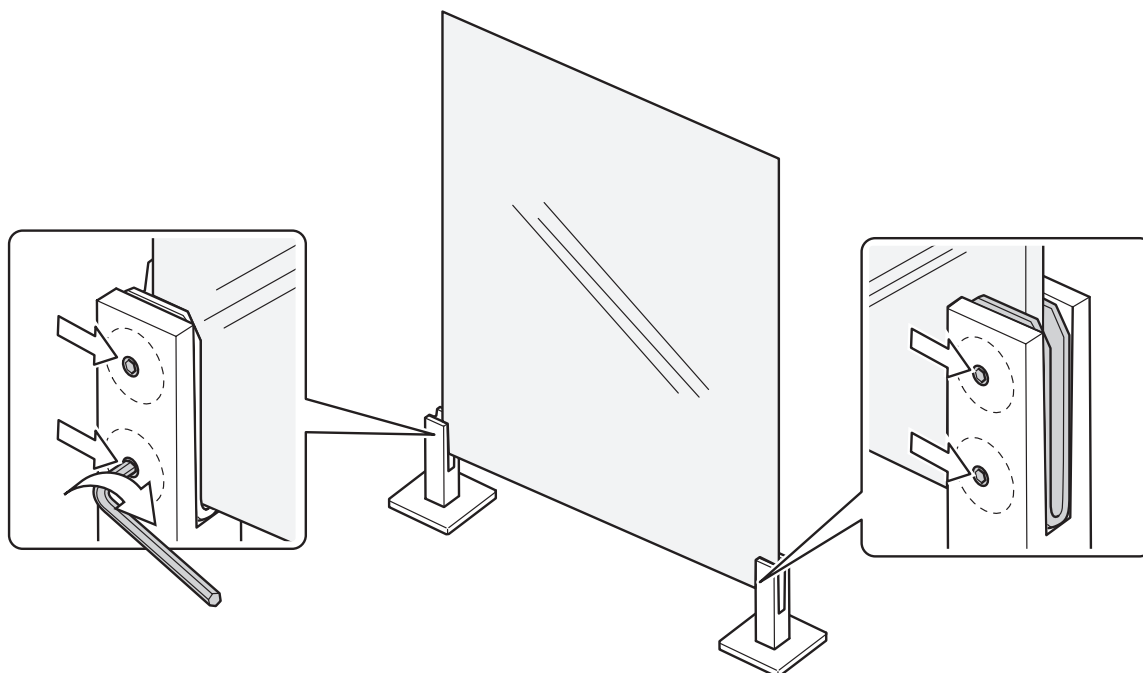


Skruva fast glaset med insetnyckel.

11

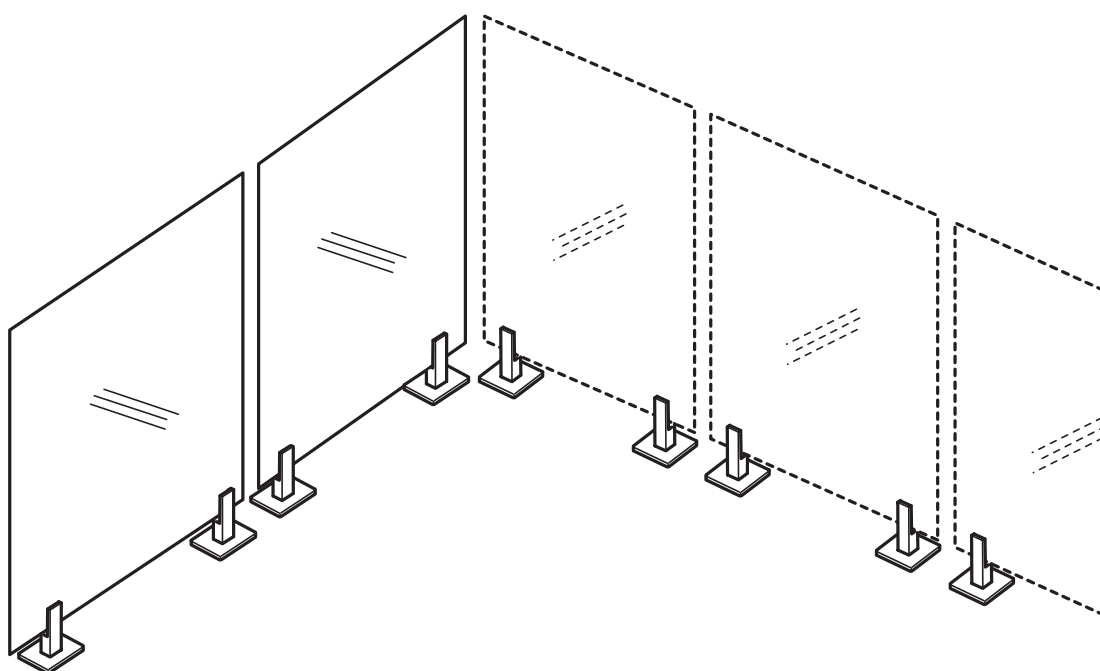

Fortsätt på samma sätt tills alla glas är monterade.

12

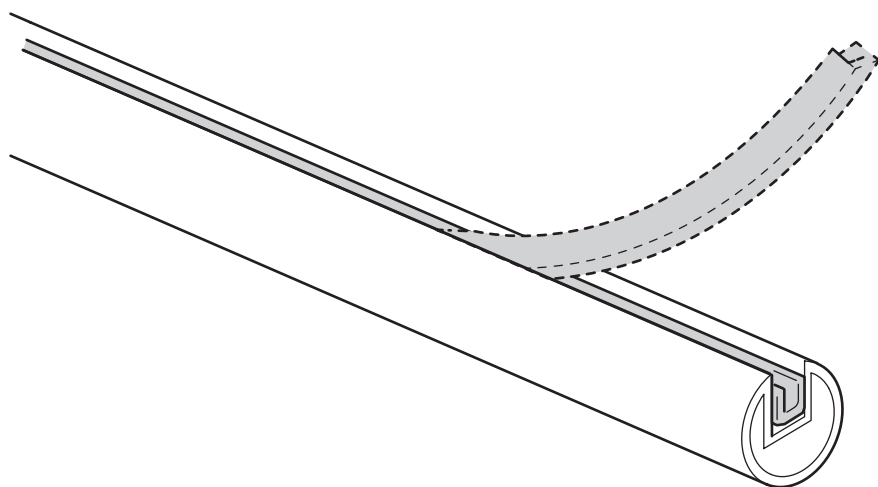
**OBS!**

Använd lim för
utomhusbruk.



Lägg distansgummit på plats i handledaren. Limma fast gummit.

13

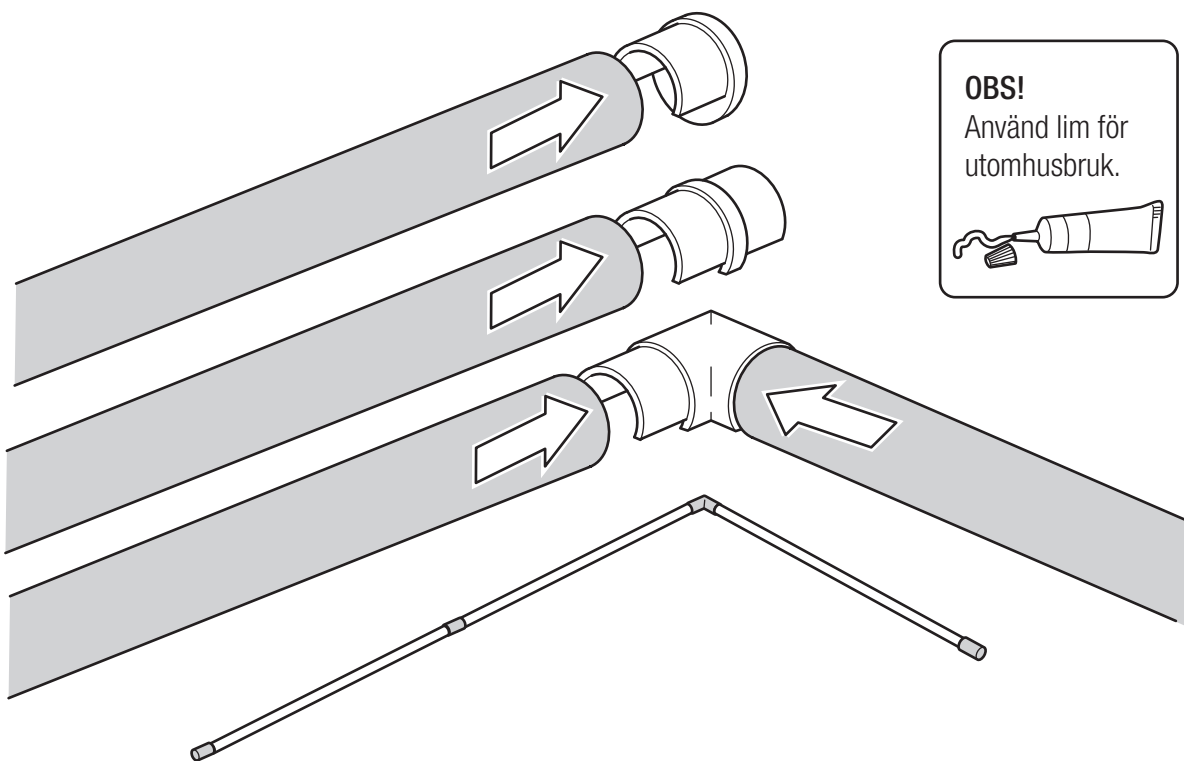
**OBS!**

Använd lim för
utomhusbruk.




Skarva ihop handledarna med beslagen. Limma skarvarna.

14

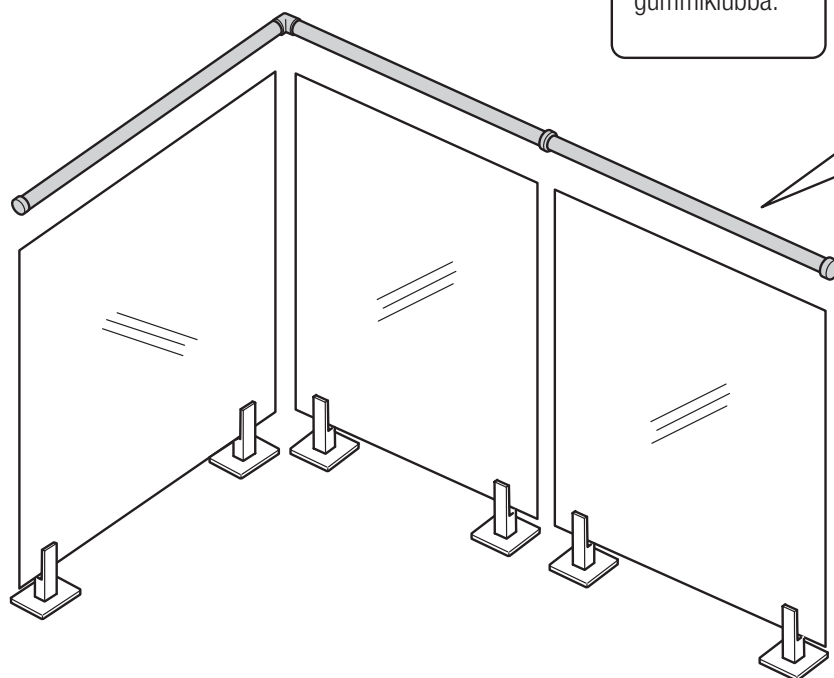


OBS!
Använd
gummiklubba.

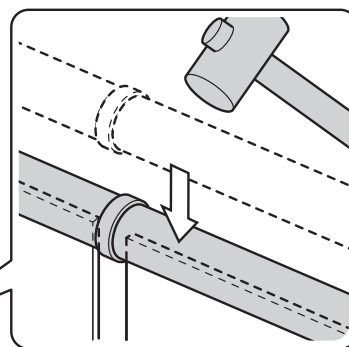

Tryck fast handledaren på glaset. Använd gummiklubba.

15

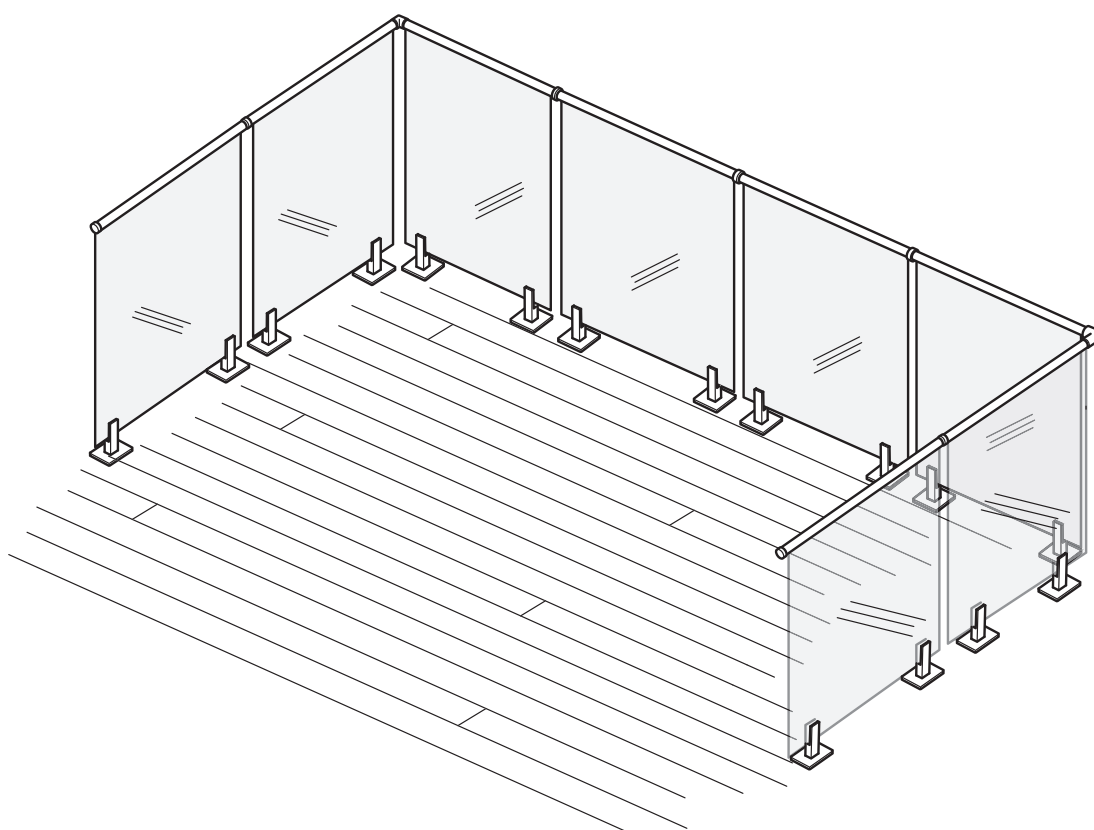

Glasräcket är nu färdigmonterat.

